








Dziurkacz z 6 otworami z dwoma zestawami dziurek, które można ustawić w czterech różnych pozycjach, aby dopasować je do stosowanego rozmiaru papieru. Każdy zestaw zawiera trzy stałe otwory, które dziurkują 19 mm od siebie. W zależności od tego, gdzie znajdują się dziurki, odległość między 3. a 4. otworem zmienia się następująco:

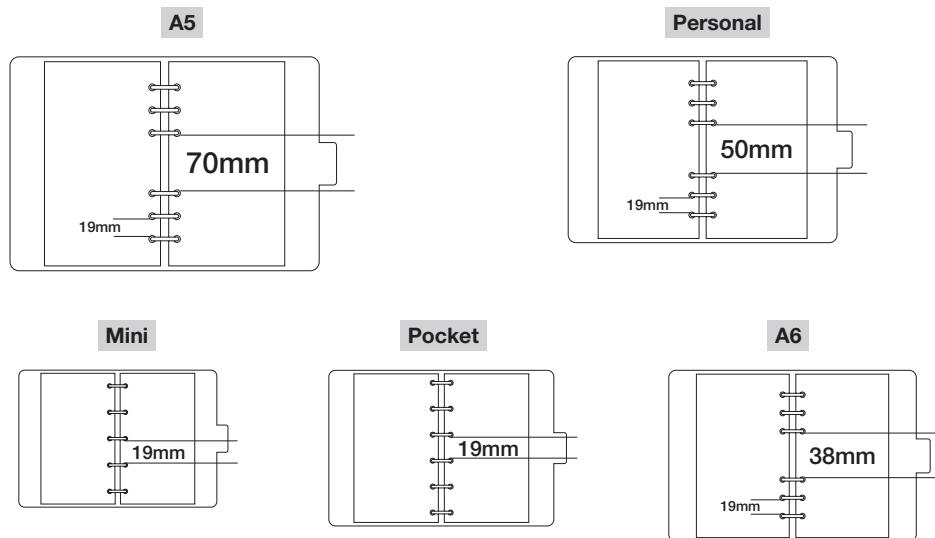

Wskazówki i porady

- Dziurkacze są smarowane podczas procesu produkcyjnego i dlatego mogą pozostać niewielkie pozostałości smaru na papierze podczas pierwszego użycia, dlatego podczas pierwszego zastosowania zalecamy użycie arkusza testowego.
- Aby zapobiec zapychaniu się dziurkacza, należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki.

- Aby zwiększyć dokładność, należy zgiąć lub zaznaczyć papier w połowie krawędzi, która ma być dziurkowana. Następnie wyrównać środek arkusza papieru ze środkowym wcięciem na górnej części dziurkacza.
- Pierwsze użycie dziurkacza może być utrudnione, ale stopniowo stanie się łatwiejsze.
- W przypadku problemów z dziurkaczem z 6 otworami lub jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie zgodności napisz do nas na adres: service@rapesco.com

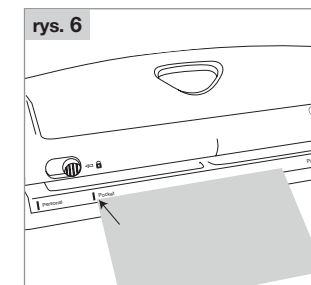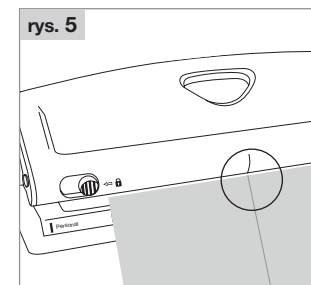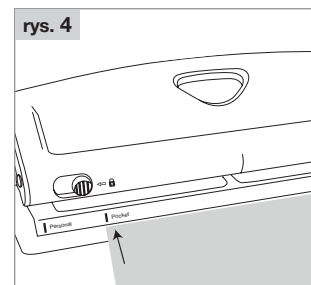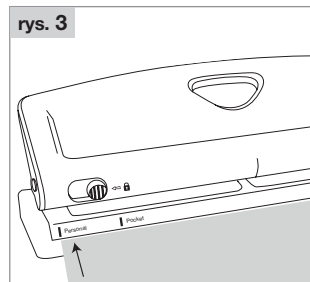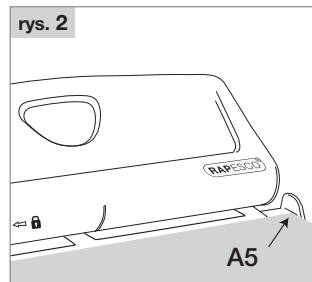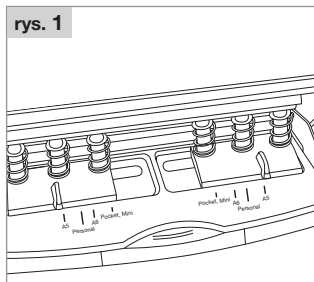

RapESCO Office Products Plc, Kent UK
RapESCO-Tacwise BV, Netherlands
rapesco.com

Instrukcja obsługi modelu: 1725

Odblokowanie dziurkacza:

Nacisnąć górny metalowy uchwyt w dół, aby automatycznie zwolnić przełącznik blokujący.

Blokowanie dziurkacza:

Jedną ręką delikatnie nacisnąć górny metalowy uchwyt w dół, przesuając drugą ręką przełącznik blokujący do pozycji zablokowanej. Po zwolnieniu górnego uchwyty przytrzymać przełącznik w pozycji zablokowanej.

Ustawianie dziurkowania:

Dla formatu A5:

1. Przesunąć lewe i prawe otwory z tyłu dziurkacza do pozycji „A5”. (rys. 1)
2. Umieścić papier tak, aby jeden koniec był wyrównany z zewnętrzną prowadnicą marginesów A5 na podstawie dziurkacza. (rys. 2)

Dla formatu Personal, Compact i Slimline:

1. Przesunąć lewe i prawe otwory z tyłu dziurkacza do pozycji „Personal”.
2. Wyrównać dłuższą krawędź strony do dwóch białych linii oznaczonych jako „Personal” z przodu podstawy dziurkacza. (rys. 3)

Dla formatu Pocket:

1. Przesunąć lewe i prawe otwory z tyłu dziurkacza do pozycji „Pocket, Mini”.
2. Wyrównać dłuższą krawędź strony do dwóch białych linii oznaczonych jako „Pocket” z przodu podstawy dziurkacza. (rys. 4)

Dla formatu A6:

1. Przesunąć lewe i prawe otwory z tyłu dziurkacza do pozycji „A6”.
2. Zaznaczyć środek dłuższej krawędzi strony.
3. Wyrównać zaznaczoną stronę ze środkowym wcięciem na górnej części dziurkacza. (rys. 5)

Dla formatu Filofax® Mini:

1. Przesunąć lewe i prawe otwory z tyłu dziurkacza do pozycji „Pocket, Mini”.
2. Wyrównać dolną część strony do lewej linii oznaczonej „Pocket” na podstawie dziurkacza. (rys. 6)